

Melitta®

取扱説明書  
保証書

情熱  
価格  
+PLUS

絶品珈琲



このたびは、Melittaコーヒーメーカー「絶品珈琲」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管してください。



メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

メリタジャパンカスタマーサービスセンター ☎0120-33-0212

フリーダイヤルに繋がらない場合は ☎03-5836-2727

\*送料はお客様負担となります。

http://www.melitta.co.jp

\*Registered trademark of a company of the Melitta Group

## 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

▼誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して明示しています。

**警告** 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

**注意** 傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

▼具体的な内容は図記号の中や文中で示します。

**禁止** してはいけない内容です。 **必ず守る** 実行しなければならぬ内容です。

**警告**

	交流100V以外では使用しないでください。感電・火災・けがの原因になります。		コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを使用したりすると過負荷保護が発火することがあります。
	濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがをするおそれがあります。		本体を水につけたり水がかかりたりしないでください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電のおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷み、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。		電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものをかけたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
	電源プラグのピンやごみが行きささいでください。感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグのピンは電源プラグをコンセントから抜いたときに手で定量的に抜き取ってください。火災の原因になります。
	分解・修理しないでください。故障や異音があった場合は弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。		改造しないでください。感電・火災・けがの原因になります。


**注意**

	不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーがやけどをすることがあります。		壁や家具の近くで使用しないでください。湯や蒸気による感電・発火の原因になります。
	電源プラグをコンセントの裏までしっかり差し込み、ぐんぐん、感電・ショート・発電・発火のおそれがあります。		コーヒー抽出中に手や顔を近づけないでください。コーヒー蒸気がかきやけどをすることがあります。
	コーヒー抽出中や抽出直後に本体上部が熱くなり、蒸気が出たり、保温プレートに触れないでください。やけどをするおそれがあります。		ガラスポットを蒸気または湯を動かさないでください。やけどやけがの原因になります。
	保温中や電源オフ直後は保温プレートに触れないでください。やけどをするおそれがあります。		お手入れは本体が冷めたら行ってください。高温部でやけどをすることがあります。
	電源プラグを抜くときは電源コードを握らず、必ずプラグ部分を握って引き抜いてください。感電・ショート・発電・発火の原因になります。		使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。

## 安全上のご注意

	<b>子供だけの使用禁止</b> お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところで使用したりしないでください。湯や蒸気やけがや感電などの危険があります。		<b>不安定な場所で使用しない</b> 本体を傾けた状態や不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーがやけどをすることがあります。
	<b>コーヒー粉を入れすぎない</b> 目安以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどをすることがあります。		<b>空運転禁止、水道水以外使用不可</b> 牛乳や酒、ミネラルウォーターなど水道水以外のものを本機に入れたり、空のまま運転したりしないでください。故障の原因になります。
	<b>抽出中は蒸気抜け口に手を近づけない</b> 蒸気が出て大気圧降下、上タテを熱したり、手を近づけたりしないでください。		<b>抽出中にガラスポットを取り出さない</b> 熱いコーヒーが飛び、やけどをするおそれがあります。抽出が完全に終わったことを確認してからポットを取り出してください。
	<b>カップ1杯分未満の量で保温しない</b> 薄層に少ない量のコーヒーを保温しないでください。コーヒーが蒸発し、空焚きとなり大気圧降下です。		<b>保温プレートに触れない</b> 使用中・使用後は保温プレートが高熱になっています。やけどをする危険があるため手を触れないでください。
	<b>連続抽出は5分待つてください</b> 続けてコーヒーを抽出する場合は、電源を切り、5分待つてください。本体が熱いうちに水筒に水を入れると、蒸気が出てやけどをすることがあります。		<b>ガラスポットを直火やストーブで温めない</b> ガラスポットまたはスチーブなどは保温の上での使用は大気圧降下です。絶対にしないでください。
	<b>ガラスポットに衝撃を与えない</b> ガラスポットを落としたり、硬いものにぶつけたりしないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。		<b>ガラスポットを洗濯機や電子レンジに入れない</b> ガラスポットを洗濯機や電子レンジに入れたり、乾燥機・電熱器に入れないでください。故障の原因になります。

## 各部の名称

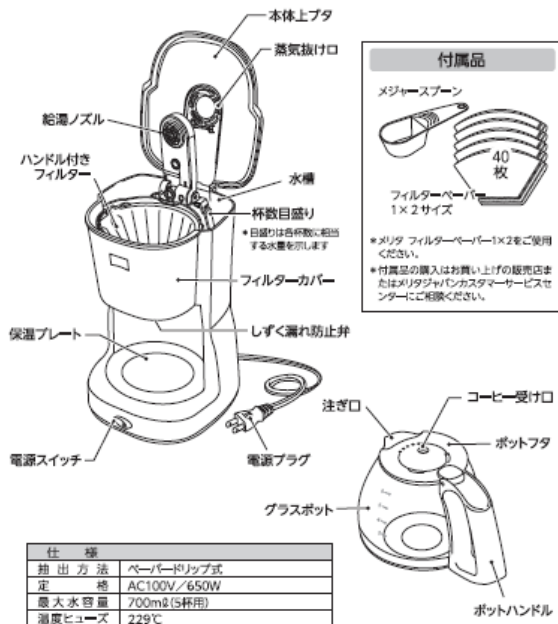

**付属品**

- メジャー Spoon
- フィルターペーパー 40枚
- 1×2 サイズ

\*メリダ フィルターペーパー1×2をご利用ください。  
\*付属品の購入はお買い上げの販売店またはメリダジャパンカスタマーサービスセンターにご相談ください。

仕様	
抽出方法	ペーパードリップ式
定格	AC100V/650W
最大水容量	700ml(5杯用)
温度ヒューズ	229℃
サイズ	幅約180×奥行約195×高さ約265mm
質量	約1.3kg
コードの長さ	約1m
付属品	フィルターペーパー1×2サイズ、メジャー Spoon、取扱い説明書/保証書

※商品の仕様は変更のため予告なく変更することがあります。

3

## ご使用の前に

初めてご使用になるときや長期使用にならなかったときは、本体から取り外せる部分は水洗いし、本体内部は以下の手順で洗浄運転してください。

### 1. 洗浄運転



- 水槽に目盛り「5」まで水道水を入れます。
- フィルターペーパー(2枚)を入れて、P5に使用された「5-引」に設定しスイッチを入れます。
- 水槽の水が完全になくなったらいちスイッチを切ります。

### 2. 水洗いする



グラスポットの蓋をはずし、内面がぬめり水で軽くすすぎます。本体がぬめりたらフィルターを外し、メジャー Spoonと一緒に水で洗えば洗浄完了です。  
\*グラスポットがぬめりたら洗剤で洗った後、グラスポットがぬめり防止になります。

### フィルター部分の取扱方法

#### フィルターの取り出し



フィルターを外すときはハンドルを持ち、そのまま持ち上げます。

#### 取る向きを確認してフィルターをセットする



- フィルターにある矢印の位置を向きに合わせてください。
- 給湯ノズルの蓋を上げない高さまで、矢印とハンドル付側のフックをフィルターの内側にしっかりと取掛してください。

#### ハンドルを収め、本体上ボタンを閉める



- フィルターのハンドルを字面に押し込みます。
- 本体上ボタンを閉めます。



フィルターが正しくセットされているかをしずく音が止むまで確認します。  
\*フィルターがぬめり込んでいます。

### 注意

フィルターが正しくセットされていないと本体上ボタンがきちんと閉まりません。また、コーヒーを抽出するときにグラスポットからこぼれたり、抽出できない状態になります。

4

## ご使用方法

### 1. フィルターをセット



本体上ボタンを押し、取る向きを確認しながらフィルターをセットします。  
\*P4(フィルター部分の取扱方法)参照

### 2. フィルターペーパーを折る



フィルターペーパーの2分の1のところに折り、付属品に付属のメジャー Spoonの「1×2」サイズをお使いください。

### 3. フィルターペーパーをセット




フィルターペーパーを折ってフィルターにセットします。

### 杯数目盛りとコーヒーの必要量

杯数目盛り	必要量	コーヒー
5杯	900g	54g (約40g)
4杯	720g	44g (約32g)
3杯	540g	34g (約24g)
2杯	360g	24g (約16g)

### 4. コーヒー粉を入れる

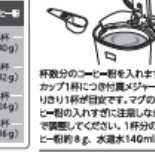

杯数のコーヒー粉を入れます。コーヒーカップ1杯につき付属メジャー Spoonより1杯が目安です。マグの場合はコーヒー粉を入れたら注ぎ口を注ぎながらお好みで調整してください。1杯分の目安はコーヒー粉約8g、水道水140ml

### 5. 水槽に水を入れる



杯数の水を水槽に入れます。水槽の目盛りはコーヒーの出来上がり量の目安になります。

### 6. 本体上ボタンを閉じる



上ボタンを閉じます。  
\*上ボタンが閉じない場合はフィルターの位置を確認してください。

### 7. グラスポットをセットする



フィルターをしずく防止防止ガラスポットフタの「1×2」サイズを折り、本体口上側のハンドルが一目で確認できるようグラスポットを水平に挿入します。

### 8. 電源スイッチを入れる




電源スイッチを確認し、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをオンにしてください。電源スイッチのランプが赤く点灯し、しぼりこみモードの落下が始まります。

### 9. 電源スイッチを切る



ポコポコという大きな音が抽出終了の目安です。電源スイッチを切り、コーヒーが抽出されたことを確認してからグラスポットをゆっくり抜き、カップに注ぎます。

### 保証する場合は

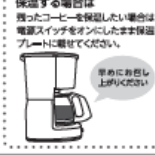

折ったコーヒーを保管しない場合は電源スイッチをオンにしたまま保証プレートに貼ってください。  
\*折ったコーヒーを保管プレートに長期放置すると、コーヒーが腐敗して変質してしまいます。空焚きしないよう注意してください。

### Point

長期放置するとコーヒーの風味が損なわれます。抽出時間は淹れ時間で抽出3分前後を目安にしてください。

5

## ご使用方法

### お手入れ方法

#### 水洗い



フィルターやメジャー Spoon、グラスポットは必ず水洗いしてください。洗剤はのどい場合は、中性洗剤を水またはぬめり水で薄め、柔らかいスポンジを使用して軽く洗ってください。そのあと、洗剤が残らないようにすすぎ洗いをしてください。

- グラスポットの内面に手を入れて洗わないでください。グラスが割れてけがをすることがあります。
- グラスポットは食器洗い機で洗わないでください。

#### 水洗いできません



本体の汚れは濡れた布で拭いてから、乾かしてください。  
\*本体は絶対に水をかけては、水につけたりしないでください。腐食や故障の原因になります。

シンナー、ベンジン、ペーパー、漂白剤、アルコール、たばこ灰、たわしなどを使用すると変形・変色・変質したり、表面に傷がついたり故障の原因となりますのでおやめください。

### コーヒーメーカー専用クリーナーでの洗浄

1〜2か月に一度、メリダコーヒーメーカークリーナー アンチカルキ(殺菌剤)を使用してクリーンングをおすすめします。水垢などを取り除き故障を防ぎます。詳しい使用方法はコーヒーメーカークリーナーの取扱説明書をご参照ください。

### 修理を依頼する前に

以下の内容をチェックしても症状が改善しない場合は弊社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

症状	ここをお調べください
電源が入らない	■ 電源プラグはコンセントに入っていますか?
湯が出ない/湯の出が悪い	■ 電源スイッチはオンにしていますか? ■ 最近1〜2か月の間にメリダコーヒーメーカーアンチカルキを入れていますか? ■ 水槽に水が入っていますか? ■ 水槽の中に異物が詰まっていますか?
フィルターからコーヒーが落ちてこない/フィルターからぬめりが溢れる/フィルターにぬめりが溜まる	■ コーヒー粉を入れていますか? ■ グラスポット(保溫ポット)はきちんとセットされていますか? ■ フィルターは正しくセットされていますか?
コーヒーがぬめり	■ コーヒーを淹れてから時間が経っていませんか? ■ スイッチをオフするまで保溫時間は経過していますが、コーヒーが濁って少なすぎたり濃く下がっていますか?

6