

# ビューティースチーマー 取扱説明書

品番：PPIT-FSM-PK [PINK]



このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことに  
ありがとうございました。

安全に末永くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を  
よくお読みいただき正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管して  
ください。


保証書付

家庭用

日本国内専用

## もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	4
ご使用の前に	5
つかいかた	6
お手入れのしかた	10
故障かなと思ったら	11
製品仕様	12
アフターサービス	13
保証書	14

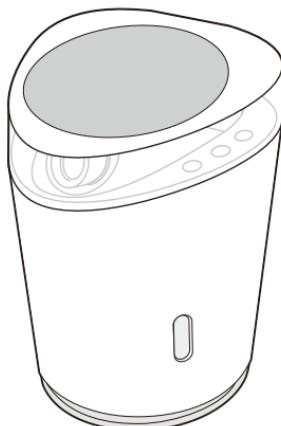

# 安全上のご注意

ご使用前にお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「△警告」「△注意」に区分して安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。



記号は＜禁止＞（しないでください）を表示します。



記号は＜強制＞（必ずしてください）を表示します。

## △警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



### 分解・改造・修理をしない

感電の原因となります。

分解禁止

※点検・修理は販売店または弊社まで  
ご相談ください。



厳守

### 製品に異常が発生したらすぐ に使用を中止する

次のような場合は、電源プラグをコンセントから抜いてすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご相談ください。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
- 電源プラグや電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 異臭がする

- 本体が変形したり異常に熱くなる
- 異常な煙が出ている

そのまま使用を続けると発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因となります。

※万一、この機器が落下したり破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社までご相談ください。



禁  
止

### お子様の手の届く範囲では使用 しない

お子様だけでのご使用や、お子様の手の届く所に保管しないでください。  
思わぬ事故・けがの原因となります。



禁  
止

### 妊娠中の方、生理中の方は使用 しない

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因となります。



厳守

### 次のような方は使用前に医師 に相談する

■ぜんそくの方  
微量の風が出続けるため、せきなどの症状が出るおそれがあります。

- 急性疾患の方
- 悪性腫瘍のある方
- アレルギー体質、肌が敏感な方
- 皮膚炎や日焼けなど皮膚に異常のある方

- 体調のすぐれない方
- お酒や薬を服用中の方
- 疲労の激しい方

体調を崩すおそれがあります。

# 安全上のご注意

ご使用前にお読みください

## 電源プラグ・コードは正しく使う



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電・けがの原因となります。



### 電源コードに次のようなことをしない

- ・傷つける・無理に曲げる・引っ張る
- ・ねじる・束ねる・加熱する
- ・挟み込む・加工する・重い物を載せる
- ・高温部に近づける

感電・ショートの原因となります。



- 電源プラグはコンセントの根元まで差し込む  
接続が不完全だと、発火やホコリの付着による火災・感電の原因となります。

※また、感電のおそれがありますので電源プラグに触れないでください。



- 電源プラグのホコリは定期的に取り除く  
電源プラグやその付近にホコリなどの異物が付着しているときは、乾いた布などで取り除いてください。発火による火災・感電の原因となります。



- ご使用後やお手入れの際は電源プラグを抜く  
火災・感電の原因となります。



- 電源プラグが傷んでいるときやコンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
感電・ショート・発火の原因となります。



- 交流 100V 以外は使わない、コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない  
発熱・発火・火災・感電・故障の原因となります。  
※たこ足配線はしないでください。  
※定格 15A 以上のコンセントを単独で使用し、直接（タイマーなどを経由せずに）差し込んでください。



- 電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って抜く  
感電やショートの原因となります。



水濡れ禁止

水で濡らしたり水をかけたりしない  
内部の電気部品に水が入り、ショート・感電・故障の原因となります。

## 次のような場所で使わない



水場での  
使用禁止

- 水しぶきがかかる場所  
(サウナ、浴室、温室など)



- 火気の近く



- 高温多湿になる場所



- 油や油煙が発生する場所



- 引火性のあるものの近くなど

感電・ショート・火災・爆発の原因、  
また、事故・故障の原因となります。



## すき間などから異物を入れない



製品のすき間や開口部からピンなどの金属物や異物を入れないでください。



禁 止

感電・ショート・故障・けがの原因となります。



嚴 守

## 肌や身体に異常が発生したら すぐに使用を中止する



その日の体調などにより、肌の状態が異なりますので、様子をみながら使用してください。

そのまま使用を続けると肌や身体の異常を悪化させるおそれがあります。



電源プラグを  
抜く

## 停電時にはコンセントから 電源プラグを抜く

停電復旧時に電源が入るなどして、  
発火・発熱などトラブルの原因となります。

# 安全上のご注意

ご使用前にお読みください

## !**注意**

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

### 水タンクに関するご注意

- 精製水と水道水以外は使用しない
  - 40°C以上のお湯を入れない
  - アロマオイルを入れない
  - 化学薬品を入れない
  - 汚れた水を入れない
  - 洗剤を入れない
  - 芳香剤を入れない
- ニオイ・ひび割れ・水漏れの原因となります。



禁止

### 移動時のご注意

- 移動前に運転を停止する
  - 電源プラグをコンセントから抜く
  - 移動時は両手で本体をしっかりと持つ
  - 移動時は本体を水平に持ち運ぶ
  - 本体を傾けたりゆすらない
  - ふたを持って運ばない
- 感電・故障・けがの原因となります。



厳守

### 排水時のご注意

- 精密機器や水に弱いものの近くで排水しない



機器の故障の原因となります。

厳守

- シンクやたらいの上など、水がこぼれてもよい場所で排水キャップを外す
- 床を濡らす原因となります。

### 水タンクの水は毎日入れ替える

水タンクの水は毎日新しい水道水に入れ替えて、定期的にお手入れをして清潔を保ってください。



厳守

雑菌が繁殖すると悪臭の原因や健康を害するおそれがあります。


※万一体調が悪化した場合は使用を中止して医師に相談してください。

### 使用時のご注意


- 顔のお手入れ以外に使用しない
  - スチーム使用中はふたを閉じない
  - 使用中・使用直後は本体を移動しない
  - ノズルの先端から 25cm 以上顔を離して使用する
- やけどの原因となります。



厳守

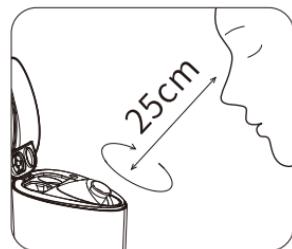

# 各部の名称

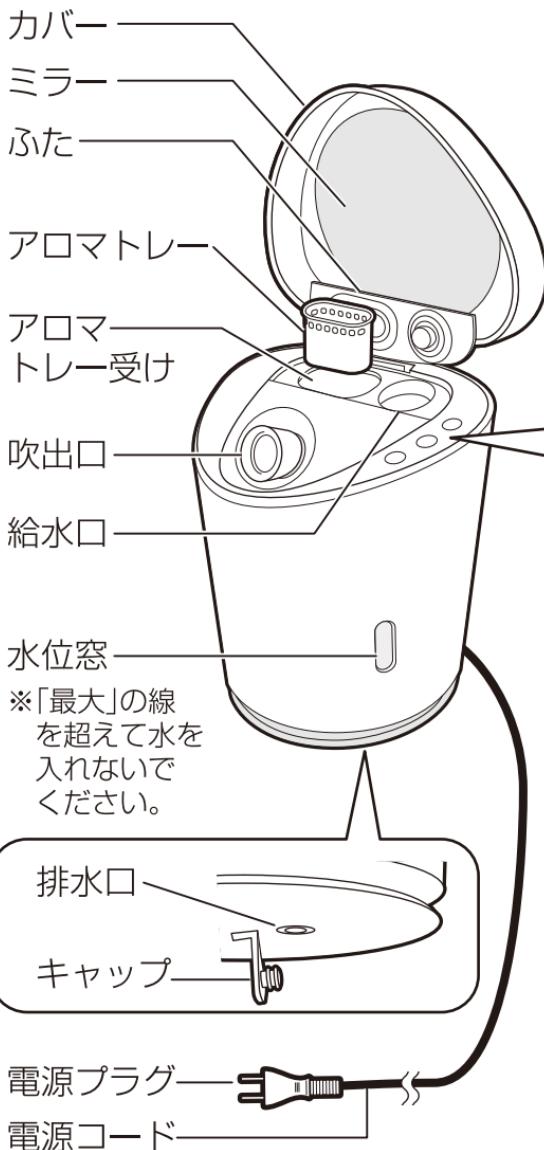

## 操作部



冷ミスト  
ボタン

ボタンを押すと  
冷たいミストが  
出ます。



温ミスト  
ボタン

ボタンを押すと  
温かいミストが  
出ます。

やけどにご注意  
ください。



吹出口の角度  
調節ボタン

運転中にボタン  
を押すと、  
吹出口の調節が  
できます。

# ご使用の前に

## お肌を守るために

### ■ご使用の目安

使いはじめ  
週 2～3回

1か月～  
1日 1回

### ■ご使用のコツ

肌の様子を見ながら  
・回数  
・時間  
を調節する

### ■肌にトラブルが生じたとき

ただちに使用を中止し、  
医師にご相談ください。

## ミストで服や床などが濡れることがあります

気になる場合は、服や床にタオルを置いていただくことをおすすめします。  
床やじゅうたんが濡れた場合は、使用後すぐにふき取ってください。


## 精製水または水道水をお使いください

精製水または水道水以外は使用しないでください。  
製品の寿命が短くなったり、肌トラブルややけどの原因となります。

# つかいかた



## 準備

水を入れる前に、  
本体底面のキャップを  
確実に閉めてください。

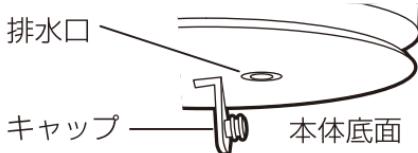


## 1. 水を入れる

- ①ふたを開けて  
給水口から  
水を入れます。
- ②給水したら  
ふたを閉め  
ます。

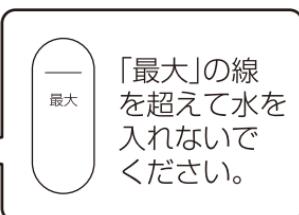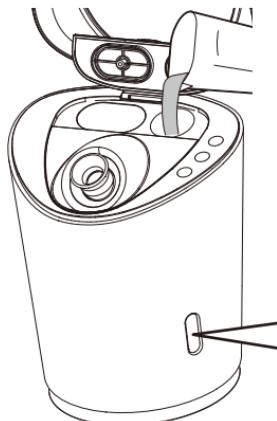


## アロマオイルを使用するときは

- ①アロマトレーを取り出し、  
アロマオイル(水溶性)を  
1～2滴垂らします。

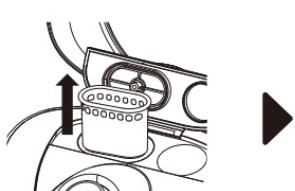

- ②アロマトレー  
を戻します。

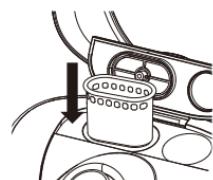


※アロマドライフラワーなどをトレーに入れることもできます。

※水溶性ではないアロマオイルは直接トレーに入れないでください。

# つかいかた

## 2. 電源プラグをコンセントに差し込む



## 3. 電源を入れる

お好みのモードで電源を入れます。



冷ミストボタン

ボタンを押すと  
冷たいミストが  
出ます。



温ミストボタン

ボタンを押すと  
温かいミストが  
出ます。

やけどにご注意  
ください。

※ミストが出るまでに数分かかることがあります。故障ではありませんので  
そのままお待ちください。

## 4. 吹出口の角度を調節する



吹出口の角度調節

運転中のみ

ボタンを 1 回押すと、吹出口が回転します。  
もう一回押すと、吹出口の回転が止まります。

# つかいかた

## 5. ご使用後は

- ①冷ミストボタンまたは温ミストボタンを押して運転を停止します。



冷ミストボタン


冷ミスト運転中にボタンを押すと運転が停止します。



温ミストボタン

温ミスト運転中にボタンを押すと運転が停止します。

- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 給水について

- ①給水になるとお知らせ音が10回鳴り、自動で電源が切れます。

- ②P.6 「水を入れる」に従って給水してください。

温ミスト運転直後は本体が熱くなっていますので、本体が冷めてから給水してください。

# つかいかた

## おすすめの使い方



①洗顔する



②温ミストで肌の準備をする



③化粧水で肌を整える




④冷ミストで肌を引き締める

# お手入れのしかた

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後は製品が熱くなっています。本体が冷めてからお手入れをしてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールを使用しないでください。

## 1. キャップを開けて排水する

シンクの上などで  
本体底面のキャップを開けて排水します。

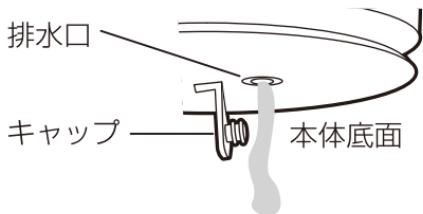

## 2. お手入れをする

### 本体

水洗いできません



表面を乾いた布  
で軽くふいて  
ください。

### アロマトレー

水洗いできます



台所用中性洗剤を  
スポンジに含ませて  
洗い、その後よく  
すすぎます。

## 3. 完全に乾いてから保管する

# 故障かなと思ったら

こんなとき	確認してください
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。</li><li>■ 水タンクが空になつていませんか。 →水タンクに水を入れてください。</li></ul>
ミストが出ない / 量が減った / 途中で止まった	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 水タンクが空になつていませんか。 →水タンクに水を入れてください。</li><li>■ ミストが出るまでに時間がかかることがあります。 →異常ではありません。数分ほどお待ちください。</li></ul>
吹出口が 動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 運転が停止した状態で「吹出口の角度調節ボタン」を押していませんか。 →運転中に「吹出口の角度調節ボタン」を押して、吹出口を調節してください。</li></ul>

上記をご確認いただいても異常が改善されない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。

# 製品仕様

電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	320W
水 タンク 容 量	約 300mL
本 体 サ イ ズ	約 幅 170× 奥行 145× 高さ 220 mm
本 体 質 量	約 1.2kg
電 源 コ ー ド 長	約 1.3m
付 属 品	保証書、取扱説明書、計量カップ

※改良のため、製品のデザインや仕様は予告なく変更することがあります。

## 長年ご愛用のフェイススチーマーの点検を

こんな症状はありませんか？

- 電源プラグやコード、  
本体が異常に熱い
- 電源プラグやコードを動かすと  
通電したりしなかったりする
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

コンセントから電源プラグ  
を抜いて、販売店または  
弊社まで点検をご相談ください。



# アフターサービス

## 保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の際はお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
  - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
  - ②お買い上げ後の落下などによる故障や損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障や損傷。
  - ④一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
  - ⑤本書のご提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ⑦表面の摩耗や打痕による損傷。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくはお買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

※この製品の補修用性能部品をお客様にお届けできる期間は、製造終了後 5 年間までです。（流通在庫の関係で期間内でもお届けできない場合があります。）

# アフターサービス

## 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（保証規約に基づく）で無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
お買上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店  
に修理をご依頼ください。

品名 / 型番	ビューティースチーマー/PPIT-FSM-PK【PINK】		
※お買い上げ日	年   月   日	保証期間	本体お買い上げ日より 1 年
お客様			
お名前			
ご住所	〒	-	
電話	( )		
販売店			
住所・店名			
電話	( )		

販売店様へ

※印欄は必ずご記入してお渡しください。(販売店様印がない場合は領収書等を貼ってください。)

株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング  
東京都目黒区青葉台2-19-10

コールセンター(フリーアクセス)

**0800-800-0257**

受付時間 10:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

