


## ■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。

処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店が弊社お客さま相談窓口までご連絡ください。



現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	電源(壁スイッチなど)がオフになっている	電源(壁スイッチなど)をオンにしてください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	LED電球(別売り)がソケットに確実に取り付けられていない	LED電球をソケットに確実に取り付けてください
	引掛シーリングが配線器具に確実に取り付けられていない	引掛シーリングを配線器具に確実に取り付けてください
異音がる	オフになっている	リモコンのスイッチを入れてください
	配線器具に正しく取り付けられていない ソケットと配線器具がゆるんでいる	正しく取り付けてください
リモコン操作をしても動作の設定ができない (動作が変化しない)	リモコンの電池が切れている	新しい電池を入れてください
	リモコンの電池が正しく入れられていない	正しく電池を入れ直してください
	受光部(照明部)に向けて操作していない	受光部に向けて操作してください

## ■アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より 1 年です。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- この照明器具の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

## ■お客さま相談窓口

(株)山善 サービスセンター  
(クレオ工業株式会社)

〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉 2330-82

0120-55-6628

受付時間/月～金曜日 9:00～17:00 まで営業  
※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く

# インテリアシーリングライト 保証書

持込修理

型名	PJICL-L4R-WH/BK				
無料修理	本体	お買い上げ年月日	年	月	日より1年間
お客様	ご芳名	様	☎		
	ご住所	〒			
販売店	店名		☎		
	住所				㊞

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。  
●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう販売証明書と一緒に大切に保管してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります、「アフターサービスについて」に記載のお客さま相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下などによる故障および損傷。  
(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。  
(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。  
(ホ) 本書のご提示がない場合。  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(有料)などについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理(有料)、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

- 廃棄について  
本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法に従ってください。

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

# PJICL-L4R-WH/BK インテリアシーリングライト 取扱説明書


一般家庭用・屋内用

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みください。  
お読みになった後大切に保存し、必要なお役に立てください。

## ●取り付けができる配線器具



※下記の天井配線への取り付けは工事店・電気店へご相談ください。



## ●対応電球

- 口金: E26 8.2W 以下 LED 電球をご使用ください。
- 1 個あたり重量 200g 以下の LED 電球をご使用ください。
- 白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。

## ■安全上のご注意

※ご使用前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
-----------	--	-----------	---

警告							
禁止	<b>交流100ボルト以外では使用しない</b> ●直流や交流 200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。	このような場所には取り付けない ●天井に固定されている配線器具に取り付けてください。ペンダント用ソケットには取り付けしないでください。 	器具や光源を布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけない ●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。 器具の取り付けは取扱説明書に従って確実にこなう ●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。 器具の取り付け・取り外しやお手入れの際は安全のため電源を切る ●感電・ショート・発火の原因となります。 リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける ●失明や目に障害を負う原因となります。				
	<b>異常を感じた場合、電源を切る</b> ●異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店にご相談ください。			指示に従う	配線器具やソケットの取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る ●ホコリが付着したまま差し込むと、ショート・火災の原因となります。		
	<b>器具のすき間などに金属類を差し込まない</b> ●感電事故の原因となります。					絶対に分解したり修理・改造はおこなわない ●火災・感電・落下の原因となります。	
	<b>お手入れの際は、水洗いをしない</b> ●感電・ショートの原因となります。						濡れた手でさわらない ●感電の原因となります。
	<b>取り付けできない配線器具に無理に取り付けけない</b> ●火災・感電・落下してけがの原因となります。 (取り付けできない配線器具) ●電源端子が露出しているもの ●破損しているもの ●固定が不十分でグラグラするもの						
<b>ソケットが破損したり、配線器具の差し込みがゆるいときは使用しない</b> ●感電・ショート・発火の原因となります。	<b>調光器と併用しない</b> ●破損や発煙の原因となります。 ※調光器の取り外しが必要です。工事店や電気店にご相談ください。	<b>セードおよびランプ部を取り付け面・壁面に接触させたまま使用しない</b> ●火災の原因となります。	<b>本製品に衝撃や振動を与えない</b> ●落下・けがの原因となります。				

注意						
禁止	<b>温度の高くなるものを近くに置かない</b> ●器具故障の原因となります。以下のような場所へ設置しないでください。 ●ストーブやコンロの真上 ●エアコンの吹き出し口付近	禁止	ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない ●雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。			
	<b>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しない</b> ●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。			浴室など水や湿気が多い場所や屋外で使用しない ●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。		
	<b>殺虫剤・防水スプレーなどをかけない</b> ●器具の変色、変質の原因となります。				点灯中や消灯直後の器具にはさわらない ●器具が高温になっており、やけどの原因となります。	
	<b>リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない</b> ●液もれなどの原因となります。					本製品は一般家庭用です ●店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。 LED 光源を長時間直視しない ●目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
	<b>リモコンの電池は直射日光のあたる場所など高温になる場所に置かない</b> ●液もれや破裂、火災などの原因となります。					
<b>本製品のの一部が破損した場合はそのまま使用を続けな。また破損した部分に直接触れたりしない。</b> ●けが、やけど、落下の原因となります。	設置して長期間使用しているときは、外観に異常がなくても点検する ●点検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けがの原因となります。					
<b>高温多湿な場所や直射日光が当たる場所で使用しない</b> ●製品の変色・変形・故障の原因となります。		●正常に動作しないことがあります				



## ■各部の名称

取り付けをおこなう前に部品がすべて揃っていることをお確かめください。 ※LED 電球は別売りです。

《本体》

天井  
配線器具 (シーリング) ※付属していません  
引掛シーリング  
ネジ止め (4ヶ所)  
電源コード  
シーリングカバー  
取り付けナット (4個)  
リモコン受光部  
セード

《付属品》

- リモコン (動作確認用リチウム電池 (CR2032) (装着済み) ×1)
- リモコンホルダー
- リモコンホルダー用ネジ ×1
- 取扱説明書 / 保証書 (本書)

リモコン (動作確認用リチウム電池装着済み)  
リモコンホルダー用ネジ  
リモコンホルダー

## ■ご使用前の準備

### ●リモコンについて

#### リモコンの絶縁フィルムの引き出し

リモコンには動作確認用リチウム電池が装着済みですので絶縁フィルムを引き出してからご使用ください。(付属の電池は動作確認用のため、新品の電池と比べて短時間で寿命になります。)

#### 電池交換のしかた

リモコンの電池が消耗したときは、以下の方法で電池を交換してください。

##### ①電池ケースを引き出す

リモコン裏下側にあるツメを内側に倒しながら電池ケースを引き出してください。

##### ②古い電池を取り出し、電池の向きに注意して新しい電池を電池ケースに入れる

- 電池の⊕側を上に入れてください。
- 取り外した古い電池は、危険ですのでお子様の手の届く場所には保管しないでください。お住いの自治体の指示に従って適切に処分してください。

##### ③電池ケースを本体に差し込む

- 注意
- 長時間使わないときは、電池を取り外す。
  - 電池の破裂や液もれを防ぐため、⊕⊖を正しく入れる。
  - 電池の充電、ショート、分解、火への投入、加熱などはしない。
  - 万一、液もれが起こったときは、よく拭き取ってから新しい電池を入れる。
  - 電池を子供が飲み込んだりしないように必ず電池ケースに入れる。


### ●取り付けができる配線器具



※下記の天井配線への取り付けは工事店・電気店へご相談ください。



天井配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店 (有資格者) へご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

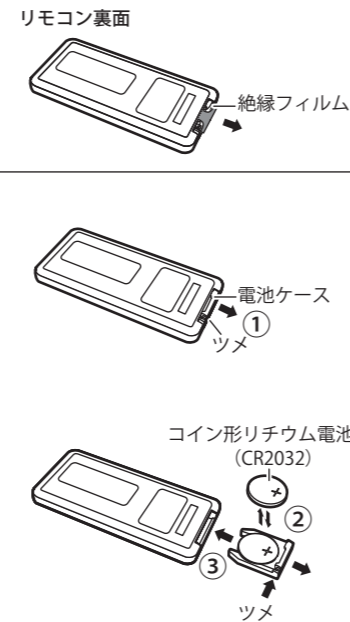

※本製品は以下のような場所に設置することができません

- 調光機能のついた器具、回路 (調光機能：電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。)
- 誘導灯・非常用の照明器具
- 湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 直射日光のあたる場所、火や熱源に近い所
- リモコン発信場所から 3m 以上ある場所 (正しく操作できません。)
- ペンダントソケット

## ■取り付け方法

### 1. 壁スイッチを「オフ」にする

### 2. 製品の引掛シーリングを配線器具に取り付ける

『カチッ』と音がなり、しっかり止まるまで右に回す。




注意  
・取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となるため、確実に取り付けます。

### 3. シーリングカバーを取り付けナットで固定する

シーリングカバーを押さえながら、取り付けナット (4 個) をしめてカバーを固定する。  
※取り付けナットは穴の小さい方からネジ止めに差し込んでください。

### 4. LED 電球を取り付ける

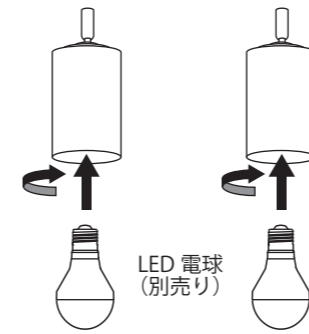

#### 注意

- ・口金 E26 8.2W 以下の LED 電球をご使用ください。
- ・1 個あたり重量 200g 以下の電球をご使用ください。
- ・白熱球および電球型蛍光灯は使用しないでください。

#### ●リモコンホルダーの設置

付属のリモコンホルダーは、リモコン反応を確認のうえ、背面にある仮止め両面テープで仮止めをしてください。設置場所が決まりましたら、付属のネジを使用して設置してください。

※設置場所によってはリモコンホルダーに入れたまま操作しても、本製品は反応しないことがあります。

仮止め両面テープのはくり紙をはがして貼り付けてください。

## ■使い方

### ●リモコンでの操作

#### 1. 壁スイッチをオンにする

購入後はじめて接続した場合、照明が点灯します。


#### 2. リモコンを操作する

お好みに合わせてボタンで操作してください。  
※リモコン操作は、リモコン送信部を本体照明部にあるリモコン受光部に向けて操作する必要があります。

### ●壁スイッチでの操作

#### 1. 壁スイッチをオンにする

購入後はじめて接続した場合、照明が点灯します。  
壁スイッチを素早く ON/OFF することで、点灯モードが以下の順に切り替わります。

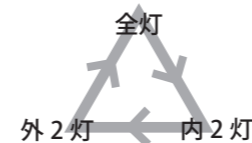


#### 使用可能範囲

- ・本体リモコン受光部正面から直線で約 3m 以内
- ・本体リモコン受光部正面から左右に約 30 度以内
- ・リモコンと本体リモコン受光部 (照明部) の間に障害物があると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

### ●角度調節

セードはそれぞれお好みの角度に調節できます。  
注)セードを動かした時、バーに当たる位置では 90 度動きませんのでご注意ください。

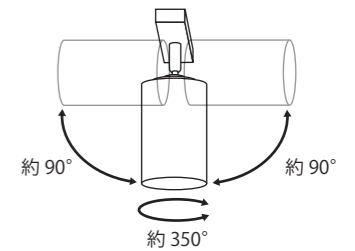

- ・左右 90 度以上の角度調節をしない
- ・取り付け器具の破損の原因となります
- ・可動範囲以上に無理に回さない
- ・破損の原因となります

## ■お手入れについて

### 製品は定期的にお手入れしてください

- ・器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
- ・シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
- ・絶対に水をかけたり、水につけて洗ったりしないでください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。



- ・必ず壁スイッチをオフにしてください。感電事故の原因となります。
- ・消灯直後の器具には触らない 器具が高温になっており、やけどの原因となります。

### ●保存のしかた


長期間 (3ヶ月以上) リモコンを使用しないときは電池を取り外しておいてください。本体を取り外して保存する場合は、お手入れをして十分乾燥させてから、ホコリがつかないようにビニール袋などに入れて、湿気のない場所に保存してください。

### ●取り外し方法

- 壁スイッチを「オフ」にする
  - 取り付けナットを緩めてシーリングカバーを外す
  - 引掛シーリングを配線器具から取り外す
- 引掛シーリングのロック解除ボタンを押しながら左に回す。



注意  
製品の落下にご注意ください

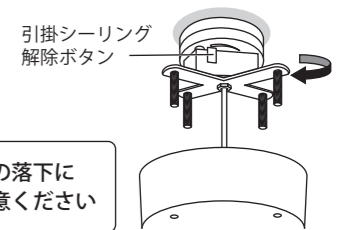

## ■仕様

型名	定格電源	周波数	対応電球	材質	使用場所	製品サイズ	製品重量
PJICL-L4R-WH/BK (LED電球専用)	AC100V	50Hz/60Hz 共用	口金: E26 8.2W 以下の LED 電球	本体: スチール	屋内	本体: 約幅 90 × 奥行 15 × 高さ 23.6cm (セード直径 8.4cm)	約 2.3kg