ドンキ 情熱価格 ありえ値え!

7インチUMPCナノートP8 UMPC-02-SR [SILVER]

NANOTE P8

UltraMobilePC

取扱説明書

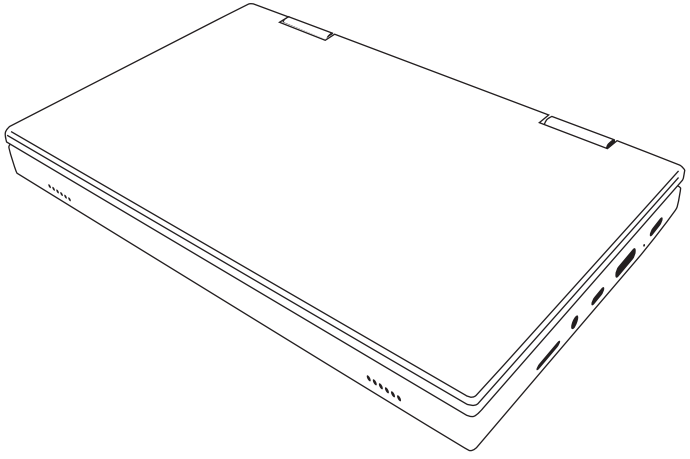

この取扱説明書は、本製品の使用方法や、安全にお取扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいたうえで本製品をお使いください。

要注意！
はじめて使用する際は、Windowsのアップデートがおこなわれることがありますので、動作が遅くなる場合があります。

目次

1. はじめに / 1-1 本製品について /
1-2 安全上のご注意（必ずお守りください）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

【本製品、バッテリー、ACアダプタの取扱いについて（共通）】・・・・・・・・ 4

【ACアダプタについて】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1-3 取扱い上のご注意 /【本製品についてのお願い】・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

1-4 パッケージ内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2. 本製品の概略 / 各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

3. 使いかた / 3-1 充電する / ■ACアダプタを使用しての充電 /
■バッテリー残量の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

3-2 操作方法 / ■タッチパネルディスプレイの主な操作方法 /
■タッチパッドの主な操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

3-3 起動する / ■デスクトップモードとタブレットモードの切り替え方法 /
3-4 各種の設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

3-5 電源の切りかた / ■スリープについて /
3-6 microSDカードの差し込みかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

4. Windowsの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

5. インターネット接続 / 5-1 接続環境について /
■接続環境 / 5-2 Wi-Fiネットワークとの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

6. 製品仕様 ・・17

7. カスタマーサポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

1. はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本書をよくお読みください。

1-1 本製品について

- 本製品および取扱説明書の内容は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書のイラストは、実際とは異なる場合があります。
- 本書に記載されているシステム名、製品名、サービス名は一般に各社の商標あるいは登録商標です。なお、本文中では(TM)、Ⓡマークは明記しておりません。
- 本製品の故障、弊社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益などに関し、弊社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、お客様がインストールをおこなうアプリケーションなどによって端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本製品に登録された個人情報などがインターネットを経由して不正に利用される可能性があります。そのため、ご利用になるアプリケーションの提供元および動作状況について十分にご確認のうえ、ご利用ください。万が一、お客様の情報が流出した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDカードや本製品の空き容量が少なくなると、起動中のアプリケーションが正常に作動しなくなる場合があります。そういった場合は保存されているデータを削除するか、USBメモリなどの記録媒体にデータを移動してください。

1-2 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が非常に高いことが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取扱いを誤った場合「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害が想定される」内容です。

次の絵表示の区分はお守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
ACアダプタを抜く	ACアダプタをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

【本製品、バッテリー、ACアダプタの取扱いについて（共通）】

⚠ 危険

禁止	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置はしないでください。 火災、やけど、けがや故障の原因となります。
禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	付属品以外のACアダプタは、本製品では使用しないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	風呂場などの湿気の多い所では使用しないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
水濡れ禁止	水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
分解禁止	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
ACアダプタを抜く	充電が終わったら、ACアダプタをコンセントから抜いてください。過充電となる場合があり、火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
ACアダプタを抜く	万が一、水などの液体が入った場合は直ちにACアダプタをコンセントから抜いてください。火災、やけど、感電や故障の原因となります。
ACアダプタを抜く	お手入れの際には、ACアダプタをコンセントから抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

⚠ 警告

禁止	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	充電端子や外部端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	使用中や充電中に、布などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけど、けがや故障の原因となります。
指示	使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は、直ちに次の作業をおこない、弊社カスタマーサポートに修理をご依頼ください。 ・ACアダプタをコンセントから抜く。 ・本製品の電源を切る。 火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

禁止	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがや故障の原因となります。
禁止	湿気やホコリの多い場所や高温になる場所には保管しないでください。火災、やけど、感電や故障の原因となります。
指示	充電しながら長時間使用すると、本製品やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に長時間触れていると、お客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となるおそれがありますので、十分にご注意ください。
指示	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って口に含んだ場合など、けが、感電や故障の原因となります。
指示	お子様がご使用になる場合は、保護者が取扱い方法を教えてください。また、使用中においても適切に使用しているかご確認ください。けがや故障などの原因となります。

【ACアダプタについて】

⚠ 警告

禁止	ACアダプタが傷んでいたら、使用しないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	雷が鳴り出したら、ACアダプタには触らないでください。感電の原因となります。
禁止	コンセントにつないだ状態でACアダプタの端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	ACアダプタのケーブルの上に重いものを載せないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
禁止	本製品では、付属品以外のACアダプタは使用しないでください。 火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
濡れ手禁止	濡れた手でACアダプタ、コンセントに触れないでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
指示	ACアダプタに記載がある電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると、火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。
指示	ACアダプタについたホコリは拭き取ってください。火災、やけど、感電や故障の原因となります。
指示	ACアダプタをコンセントに差し込むときは確実に差し込んでください。火災、やけど、けが、感電や故障の原因となります。

1-3 取扱い上のご注意

【本製品についてのお願い】

●お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
・強く擦ると、タッチパネルディスプレイに傷がつくおそれがあります。
・アルコール、シンナー、ベンジンなどの溶剤や洗剤などで拭くと、本製品表面の名称表記やキーボードの文字などが消えたり、色があせたりする場合があります。
●本製品側面の、USBケーブルなどの差込口は、時々乾いた綿棒などで清掃してください。
・差込口が汚れていると接触が悪くなり、充電が不十分になるなどの原因になります。
・清掃する際は、破損に十分ご注意ください。
●エアコンや、暖房器具の吹き出し口付近に置かないでください。
・急激な温度の変化によって結露し、内部が腐食して故障の原因になります。
●多くのものが詰まった荷物の中に入れないでください。
・本製品に力がかかり、タッチパネルディスプレイ、内部基板などの破損や故障の原因になります。
・外部機器を端子に差している状態の場合、端子の破損や故障の原因になります。
●タッチパネルディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。
・タッチパネルディスプレイが破損する原因になります。
●本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。
・故障、破損の原因になります。
●USB端子やイヤホン端子などに外部接続機器を接続する際は、斜めに差したり、差した状態で引っ張らないでください。
・故障、破損の原因になります。
●本製品には磁石が使用されております。磁気カードや乗車券など、磁気に弱いものを近づけないでください。
・記録内容が破壊されることがあります。

●本体メモリやmicroSDカードなどに記録されたデータは、誤動作、機器の故障、修理などで壊れたり消えたりすることがあります。大切なデータは定期的に記録媒体などにバックアップをとり保管してください。万が一、登録された情報や内容が消失してしまったとしても弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●お客様が設定されたパスワードなどは、メモをとっておくなどして、忘れないようにご注意ください。パスワードなどを忘れたことによって起こるいかなる不都合についても、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●液晶画面は製造上、黒点（点灯しない画素）、白点（点灯したままの画素）などのドット欠けが見られる場合があります。また、角度によって色や明るさにむらがあるように見える場合がありますが、これは故障ではありませんので返品や修理の対象外となります。あらかじめご了承ください。
●本製品を廃棄する際は、重要なデータが流出するなどのトラブルを回避するため、お客様の責任において全データを完全に消去することをおすすめします。万が一、データが流出した場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、廃棄する際は絶対に「一般ごみ」にせず、各地方自治体の条例に従い廃棄してください。
弊社ホームページにてPCリサイクルについてもお知らせしておりますのでご参照ください。

株式会社アール・ダブリュー・シー　製品サポート
http://www.rwc.co.jp/product_support/index.html

●本製品にはバッテリーが内蔵されております。使用しているバッテリーの特性上、充電回数に限りがあります（約500回）。また、バッテリーを長くご使用になるには、過充電と過放電にご注意ください。長期間使用されない場合でも月に一度、充電してください。
過放電により電池残量がゼロになった場合、それぞれの使い方によってバッテリーを引き続き使用できる場合もあれば、交換修理が必要になってしまう場合もあります。
●本製品の不適切な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、弊社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1-4 パッケージ内容

①本体

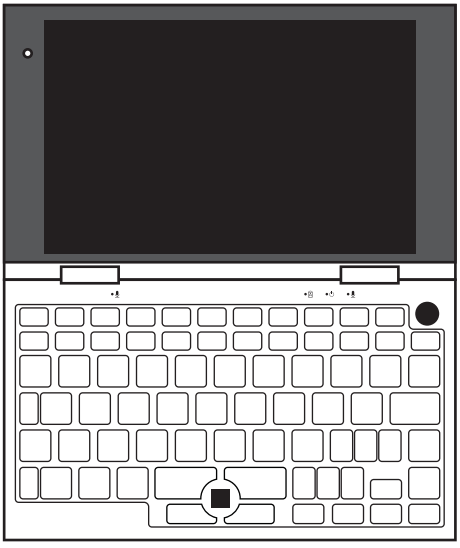

②ACアダプタ
（約 1.6m ヘッド含む）

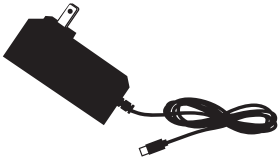

③microHDMI-HDMI
変換コネクタ（約165㎜）

④取扱説明書（本書）

⑤保証書

◎本製品で使用する周辺機器は必ず付属品をお使いください。
付属品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては保証の対象外となります。
◎ACアダプタ、microHDMI-HDMI変換コネクタは消耗品となります。
初期不良以外は保証の対象外となります。
◎付属品のご購入につきましては、弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。
◎充電には必ず付属品のACアダプタをご使用ください。USBや一般のType-Cケーブルでは充電できません。

2. 本製品の概略 / 各部の名称

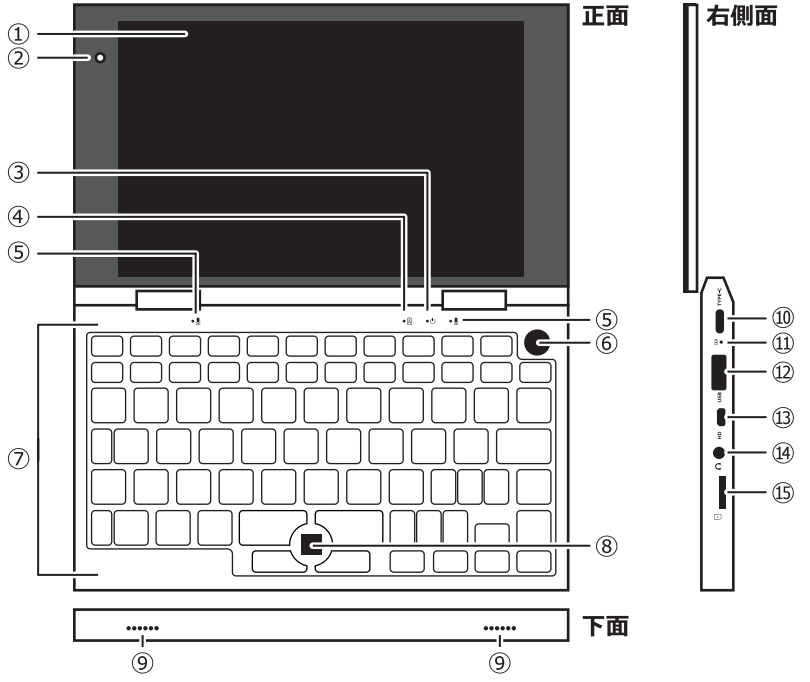

①タッチパネルディスプレイ	⑨スピーカー
②カメラ（正面）	⑩Type-C端子（充電用）
③電源ランプ	⑪LEDランプ
④CapsLockランプ	⑫USB3.0端子
⑤マイク	⑬microHDMI端子
⑥電源ボタン	⑭3.5㎜イヤホン端子
⑦キーボード	⑮microSDカードスロット
⑧タッチパッド	

※充電には必ず付属品のACアダプタをご使用ください。USBや一般のType-Cケーブルでは充電できません。

3. 使いかた

3-1 充電する

本製品は内蔵されているバッテリーを充電して使用します。
はじめてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は必ず充電してください。

■ACアダプタを使用しての充電

※充電には必ず付属品のACアダプタをご使用ください。USBや一般のType-Cケーブルでは充電できません。

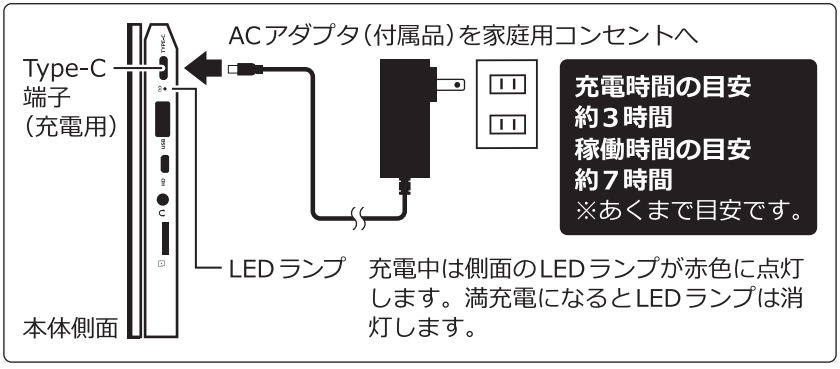

■バッテリー残量の表示

タッチパネルディスプレイ下部のタスクバー内で、バッテリーアイコンを選択すると、バッテリーの残量を確認することができます。

本製品のバッテリーは、下記に従って正しく扱ってください。正しく扱わないと、火災などの原因となります。

- 本製品を分解しないでください。
- 本製品を高温の場所に置かないでください。また、火の中に入れないでください。
- 直射日光のあたる場所や、窓を閉め切った車の中などに置かないでください。
- 付属品以外のACアダプタは、使用しないでください。

3-2 操作方法

本製品の操作はタッチパネルディスプレイ上、またはタッチパッドでおこないます。

■タッチパネルディスプレイの主な操作方法

タップ	指で軽く叩くように 1 回押します。 アプリケーションの起動や、ソフトウェアキーボードの文字入力で使用します。
長押し	指を置いたままにします。アイコンによってはコンテキストメニューが表示されます。
ドラッグ	指を置いたまま動かします。
スライド (スワイプ)	指を置いて上下左右に動かします。
フリック	指を置いてすぐに上下左右に払うように動かします。
ダブルタップ	指で軽く叩くようにすばやく 2 回押します。
ピンチ	画面を 2 本の指で触れ(マルチタップ)指の間隔を広げたり狭めたりします。 画面の拡大 / 縮小などする際に使います。

■タッチパッドの主な操作方法

クリック	軽く指でパッドを押します。 アプリケーションの起動などに使用します。
右クリック	パッドの右下のボタンを 1 回押します。アイコンによってはコンテキストメニューが表示されます。
ダブルクリック	指で軽く叩くようにすばやく 2 回押します。
ドラッグ	タッチパッドに指を置き、左下のボタンを押したまま動かします。

3-3 起動する

①キーボードの右上にある電源ボタン（P10 参照）を約 3 秒長押ししてください。
②起動画面が表示され、しばらくするとスタートメニューまたはスタート画面が表示されます。
※初回起動時はWindowsの基本設定をおこなう必要があります。

※本製品をはじめてご使用になる場合、Windowsの基本設定をおこなう必要があります。P15 の『Windowsの設定』をご参照ください。
※基本設定は初回のみ必要となります。
起動した際、Windowsがメッセージや音声によって指示を出しますので、その指示に従ってください。
※お客様が設定されたパスワードなどは、メモをとっておくなどして、忘れないようにご注意ください。パスワードなどを忘れたことによって起こるいかなる不都合につきましても、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※アカウントの初期化など、ご不明な点がある場合は、弊社のカスタマーサポートにお問い合わせください。

■デスクトップモードとタブレットモードの切り替え方法

- タッチパネルディスプレイ右下のタスクバー内にある ▭ のアイコンを選択し、「タブレットモード」を押すことで、デスクトップモードからタブレットモードに切り替わります。もう一度「タブレットモード」を押すと、デスクトップモードに戻ります。
- どちらのモードを選択しても、タッチパネル操作とキーボード操作が可能です。

3-4 各種の設定について

（※Windowsの基本設定ではありません。基本設定の方法はP15をご参照ください。）

①タッチパネルディスプレイ左下の「Windowsキー」を選択してください。
②「Windowsキー」の上に「⚙設定」のアイコンが表示されますので、そちらを選択してください。
③「Windowsの設定」画面になり、各種設定がおこなえます。

3-5 電源の切りかた

●電源ボタンで電源を切る場合。
キーボードの右上にある電源ボタン（P10 参照）を約 5 秒長押しすると、「スライドしてPCをシャットダウンします」とメッセージが表示されますので、画面の指示に従ってスライドしてください。
●タッチパネルディスプレイの操作で電源を切る場合。
タッチパネルディスプレイ左下にある「Windowsキー」を選択すると、「⏻電源」のアイコンが表示されます。
「⏻電源」のアイコンを選択すると、「スリープ」「シャットダウン」「再起動」と表示されますので、「シャットダウン」を選択してください。
※デスクトップモードでも、タブレットモードでも、どちらでも操作できます。指でタップできますが、デスクトップモードなら、カーソルでクリックすることも可能です。

■スリープについて

キーボードの右上にある電源ボタン（P10参照）を 1 回短く押すとスリープ状態となり、タッチパネルディスプレイが暗くなります。しばらく経つと電源ランプ（P10 参照）が消灯し、ゆっくりと点滅します。このときに、電源ボタンを再度 1 回短く押すと、スリープから解除されます。
※「Windowsキー」→「⚙設定」→「システム」→「電源とスリープ」の順に選択し、スリープ時間などの設定が可能です。

3-6 microSDカードの差し込みかた

①microSDカードスロットに microSDカード（付属品ではありません）の金属面の方を上向きにして、矢印の方向に差し込んでください。
②カチッと音がするまで奥へ差し込んでください。

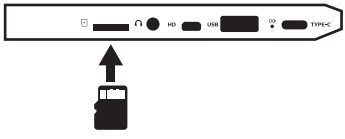

※もう一度、カチッと音がするまで軽く押し込むと取り出すことができます。
※microSDカードはデータ保存などの目的で使用します。

4. Windowsの設定

本製品をはじめてご使用になる場合は、Windows10の基本設定をおこなう必要があります。

①本製品を起動すると、ご使用になる地域と言語の設定ができるようになりますので、この設定をおこなってください。
②キーボードレイアウトの設定になります。画面の指示に従って設定を進めてください。
③Wi-Fiネットワークの設定になります。ここで設定する場合は画面の指示に従って設定を進めてください。
※Wi-Fiネットワークに接続されますと、更新プログラムの確認がおこなわれ、数時間かかる場合があります。電源を切らずにそのままお待ちください。また、のちほどWi-Fiの設定をおこなうこともできます。その場合は［インターネットに接続していません］を選択し、［制限された設定で続行する］を選択してください。
④ライセンス条項の確認が表示されますので、内容をよく確認し、［同意］を選択してください。
⑤アカウントのセットアップをおこないます。すでにお持ちのMicrosoftアカウントを使用する場合は、お持ちのMicrosoftアカウントを入力してください。Microsoftアカウントを新規作成する場合は、［アカウントの作成］を選択してください。どちらの場合も、その後は画面の指示に従って設定を進めてください。
※Wi-Fiネットワークの設定をおこなっている場合は［オフラインアカウント］の設定はできません。Wi-Fiネットワークの設定をおこなっていない場合は［オフラインアカウント］の設定しかできません。
※お客様が設定されたパスワードなどは、メモをとっておくなどして、忘れないようにご注意ください。パスワードなどを忘れたことによって起こるいかなる不都合につきましても、弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※Windowsの設定や操作方法に関しまして、詳しくはマイクロソフトのサポートページをご参照ください。また、Windowsの設定や操作方法は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoftアカウント メールアドレスとパスワードを使用し、Microsoft社が提供するオンラインサービスなどを利用できます。また、複数のパソコンに同じMicrosoftアカウントでサインインすると個人設定を同期できます。

オフラインアカウント（ローカルアカウント）
お使いの端末ごとにユーザー名と任意でパスワードを登録し、サインインするためのアカウントです。

5. インターネット接続

5-1 接続環境について

本製品はWi-Fiネットワークを通じてインターネットに接続することができます。

■接続環境

インターネットに接続するには無線LANのルーターかアクセスポイントが必要です。

◎詳細はルーターの取扱説明書をご覧になるか、ネットワークの管理者にお問い合わせください。

5-2 Wi-Fiネットワークとの接続

①タッチパネルディスプレイ下部のタスクバー内で「Wi-Fi接続アイコン」を選択し、ネットワーク名（SSID）一覧を表示させます。
②接続させるネットワーク名（SSID）を選択し、「接続」を選択します。
※次回から、この「SSID」の電波を受信した際に、自動的に接続する場合は、「自動的に接続」にチェックを入れてください。
③セキュリティキー（暗号化キー）を入力し、「次へ」を選択します。
※「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか？」などのメッセージが表示された場合は、ご利用の環境に合わせ、「はい」または「いいえ」を選択してください。
④タッチパネルディスプレイ下部のタスクバー内で、先ほどの「Wi-Fi接続アイコン」が のアイコンに切り替わっていれば、接続は完了です。
※アイコンは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※タスクバー内に「Wi-Fi接続アイコン」が表示されていない場合
「Windowsキー」→「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「利用できるネットワークの表示」と選択して、ネットワーク名（SSID）一覧を表示させてください。
その後、②へ戻って設定を進めてください。

6. 製品仕様

品番	UMPC-02-SR［SILVER］
CPU	intel Pentium N4200 1.1GHz（最大2.4GHz） クアッドコア
GPU	intel HD Graphics 505
ソフトウェア	OS：Windows 10 Home　Office：Office Mobile 内蔵
液晶ディスプレイ	画面サイズ 7インチ / 画面解像度 1920×1200 IPS
タッチパネル	10ポイントマルチタッチ　静電式
メモリ	8GB LPDDR4
ストレージ	64GB eMMC
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Ver 4.0
カメラ	正面：0.3MP
サイズ / 重さ	（約）181㎜ × 113.6㎜ × 19.6㎜ / 約560g
バッテリー	容量：7.6V / 2050mAh　連続使用時間：約 7 時間
インター フェイス	Type-C端子（充電用）/ USB3.0端子 / microHDMI端子 / 3.5㎜イヤホン端子 / スピーカー（×2）/ マイク / microSDカードスロット（256GBまで対応）
付属品	ACアダプタ（約1.6m ヘッド含む）/ microHDMI-HDMI変換コネクタ（約165㎜）/ 取扱説明書 / 保証書

※仕様やデザインなどは、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※本書で使用しているイラストはイメージです。実際とは多少異なる場合があります。
※本書に記載されているシステム名、製品名、サービス名は一般に各社の商標あるいは登録商標です。なお、本書では（TM）、Ⓡ マークは明記しておりません。

7. カスタマーサポート

付属品のご購入やご注文、故障などのご相談につきましては、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

フリーダイヤル

0120-153-332

10：00 ～ 12：30 / 13：30 ～ 17：30（ 土･日･祝日を除く ）

rwc_support@rwc.co.jp

株式会社アール・ダブリュー・シー

〒101-0065 千代田区西神田 2-7-4 島崎ビル２F
TEL 03-6272-8317　FAX 03-6272-8316
※通話・通信料はお客様のご負担となります。

◎本製品のPCリサイクルについては弊社のホームページをご参照ください。

株式会社アール・ダブリュー・シー　製品サポート
http://www.rwc.co.jp/product_support/index.html